CHAMBERLAIN®

Model 974-315CB Security+® Plug-In Light Control

OWNER'S INSTRUCTIONS

The Plug-In Light Control is designed to operate lights according to the rating chart shown. Please read the instructions and power limitations carefully to ensure proper use and maximum safety. *NOT recommended for use with toasters, coffee pots, or halogen lighting systems.*

This Light Control can be operated by Model 900 Series portable remote controls and Keyless Entries.

The Plug-In Light Control receiver needs to learn the remote control code. Follow the instructions below:

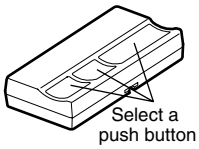

- Select a remote control push button to operate the light control.
- Pry up the lower edge of the actuator with a coin or screwdriver as shown.
- Plug the light control into a 120 Vac polarized outlet. The plug contacts are designed for polarized outlets only. The power indicator light will turn on if there is power to the outlet.
- Press and *hold* the remote control push button you chose to activate the light control.
- Then press and release the "Smart" (learn) button on the receiver with a pen or pencil tip. The adjacent yellow indicator light will FLASH once.
- Release the remote control push button. Code setting is now complete. Snap actuator back on light control.

The remote control push button must be held down until the receiver indicator light flashes for the light control to learn the remote control's code.

If the receiver SMART button is pressed and held until the yellow indicator light alongside goes out (in about 6 seconds), ***all memorized codes will be erased.***

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from electrocution or fire, the light control is ONLY for indoor use.

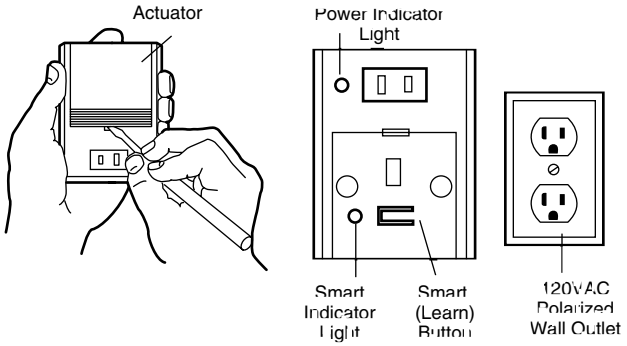

OPERATING INSTRUCTIONS

If two or more light products are installed, the receivers must be located at least 10 feet apart to prevent electronic interference.

- First, plug the lamp into a *wall* outlet and turn it ON.
- With the lamp still in the ON position, plug it into polarized outlet on the light control. The bulb will *not* light.
- TO TEST: Press and release the light control actuator. The light should turn ON. Press the remote control push button. The light should turn OFF.

If the remote control does not activate the light, check to be sure:

- You are pressing the remote control push button selected to operate the light control.
- The remote control battery has power. Refer to the remote control instructions for battery changing information.

RATING

Resistive Load	1200 Watts
Motor Load	1/3 HP
Incandescent Lamp	600 Watts

© 2006, The Chamberlain Group, Inc.
All Rights Reserved

CHAMBERLAIN®

Control de luces de enchufe de Security+® Modelo 974-315CB

INSTRUCCIONES DEL PROPIETARIO

El control de luz de enchufe está diseñado para operar luces de acuerdo con la tabla de clasificación nominal mostrada. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones y limitaciones eléctricas para asegurar un uso apropiado y una máxima seguridad. *NO se recomienda para usar con tostadoras, cafeteras, o sistemas halógenos de iluminación.*

Este control de luz puede operarse mediante los controles remotos portátiles de serie de Modelo 900 y entradas sin teclas.

El receptor de control de luz de enchufe requiere aprender el código de control remoto.Seguir las instrucciones de abajo:

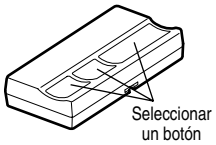

- Seleccionar un botón de control remoto para operar el control de la luz.
- Separar abierto el borde inferior del actuador con una moneda o destornillador según se muestra.
- Enchufar el control de luz en un tomacorrientes polarizado de 120 VCA. Los contactos del tomacorrientes están diseñados para tomacorrientes polarizados solamente. La luz indicadora de electricidad se enciende si hay electricidad al tomacorrientes.
- Oprimir y mantener el botón de control remoto seleccionado para activar el control de luz.
- A continuación oprimir y soltar el botón "Smart " (aprendizaje) en el receptor con la punta de una lapicera o lápiz. La luz indicadora amarilla adyacente CENTELLEA una vez.
- Soltar el botón de control remoto. La graduación del código está ahora completa. Calzar el actuador en el control de luz.

Debe mantenerse oprimido el botón de control remoto hasta que la luz indicadora del receptor centellee para que el control de luz aprenda el código de control remoto.

Se borran todos los códigos memorizados, *si se oprime y mantiene oprimido el botón SMART del receptor hasta que se apague la luz indicadora amarilla lateral (en 6 segundos aproximadamente).*

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir LESIONES GRAVES O LA MUERTE posibles de electrocución o incendio, el control de luz es para uso interior SOLAMENTE.

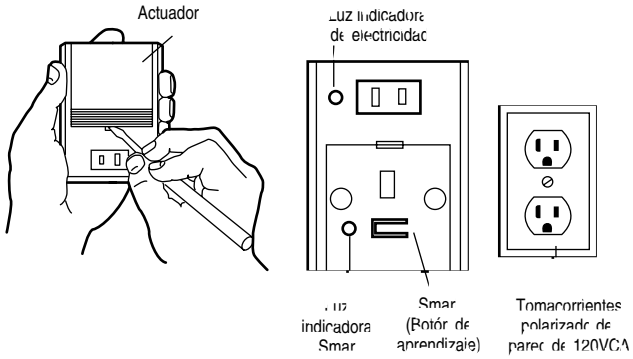

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Si se instalan dos o más productos de iluminación, los receptores deben estar ubicados separados a 10 pies por lo menos para prevenir interferencia electrónica.

- Primero, enchufar la lámpara en un tomacorrientes de pared y ENCENDER.
- Con la lámpara todavía ENCENDIDA, enchufar en un tomacorrientes polarizado en el control de luz. La lámpara no se enciende.
- PARA PROBAR: Oprimir y soltar el actuador del control de luz. La luz debe ENCENDERSE. Oprimir el botón de control remoto. La luz debe APAGARSE.

Si el control remoto no activa la luz, inspeccionar para asegurarse:

- Que se está oprimiendo el botón de control remoto seleccionado para operar el control de luz.
- Que la pila de control remoto esté cargada. Referirse a las instrucciones de control remoto para información acerca de la carga de la pila.

CLASIFICACION NOMINAL

Carga resistiva.....1200 Vatios
Carga del motor.....1/3 HP
Lámpara incandescente.....600 Vatios

© 2006, The Chamberlain Group, Inc.
Todos Los Derechos Reservados